QTD-SD5107P3 接続図

【オリエンタルモーター製マイクロステップドライバ　ＳＤ５１０７Ｐ３】

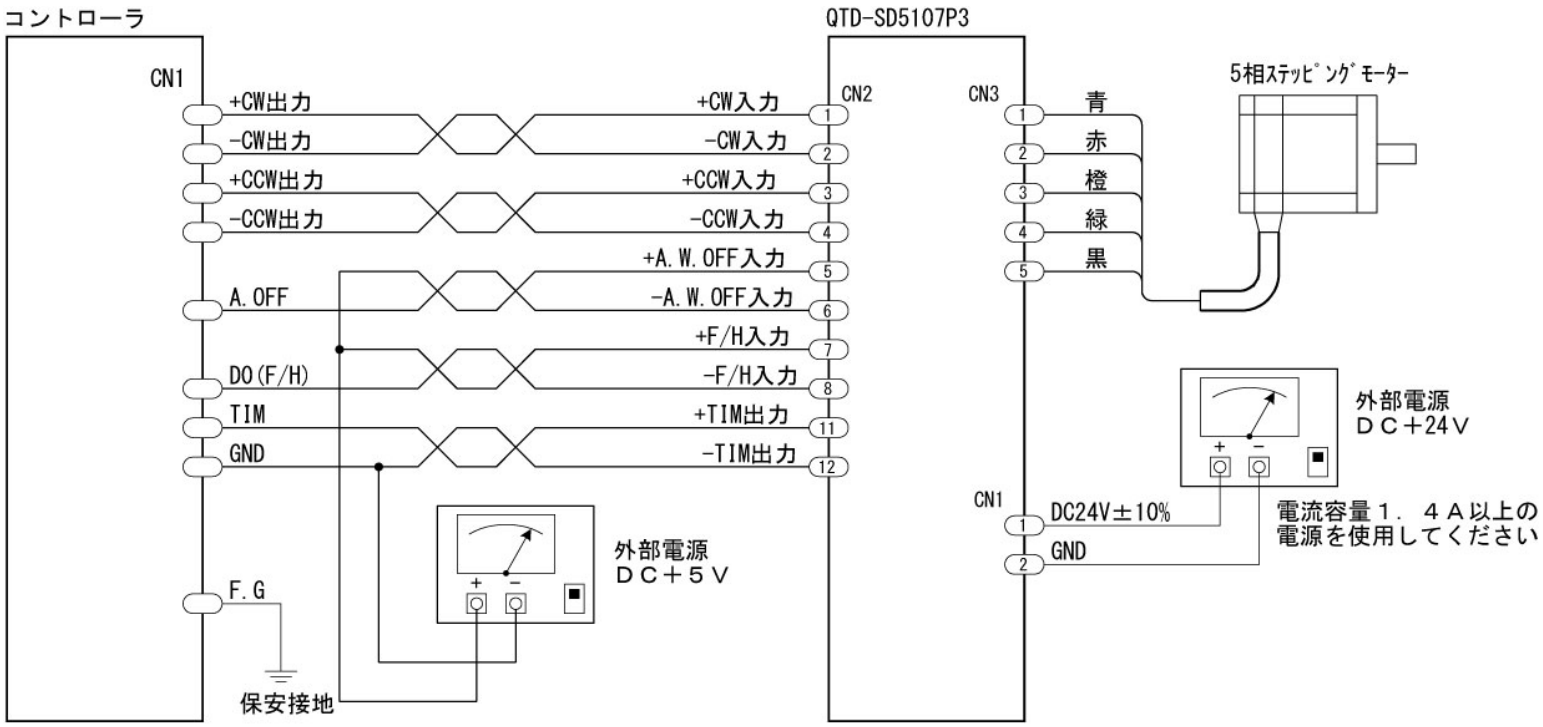

※ F/H入力について
F/H入力にはステップ角を切り替える機能があります。
F/H入力を「ON」にすると、HALFステップ（ステップ角0.36°）で動作します。
F/H入力を「OFF」にすると、FULLステップ（ステップ角0.72°）で動作します。

中央精機株式会社

2014/12/4　SKK　ver1.1

A002-A051